SG 4955

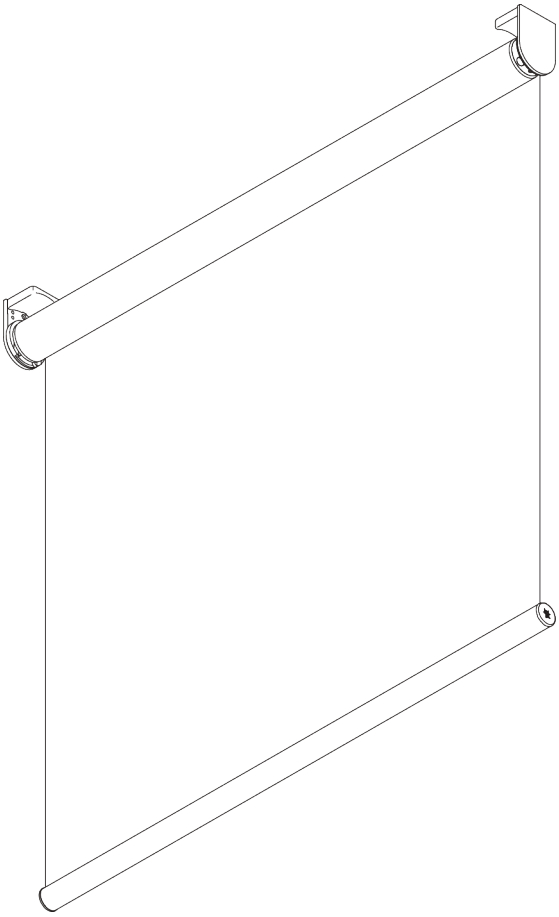

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale, Encastré*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, Noir RAL 9005; couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Moteur silencieux, fin de courses lente*
- *Plusieurs options de commandes*
- *Système double connecté possible*
- *Support click*
- *Fascia, boîtier, profil de montage*

08/2025/V1

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

2.4 m

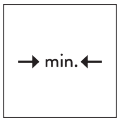

65 cm

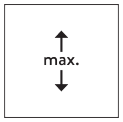

3 m

7.2 m²

4 kg

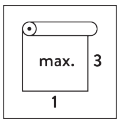

Rapport largeur / hauteur recommandé max. 1:3

Hauteur max. du système

Fixation murale (hauteur côté fenêtre)

Epaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Hauteur maxi du système	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Fixation plafond / fixation murale (hauteur côté pièce)

Epaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Epaisseur tissu	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Hauteur maxi du système	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

B. PROFIL

Information profil

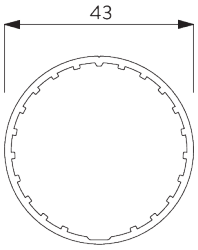

SG 10532
Profil tube ø 42 mm

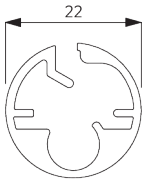

SG 10760
Barre de lestage

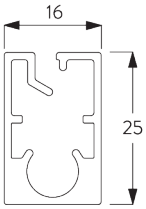

SG 10770
Barre de lestage

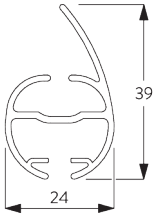

SG 4903
Barre de lestage

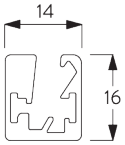

SG 11442
Barre de lestage



SG 10534
Profil de montage

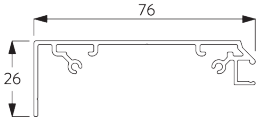

SG 11430
Profil de montage 73 mm



SG 11530
Profil de montage 110 mm

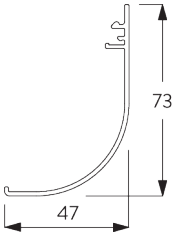

SG 11431
Fascia rond 73 mm

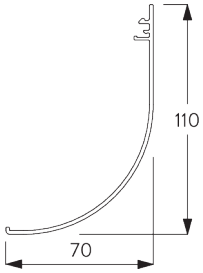

SG 11531
Fascia rond 110 mm

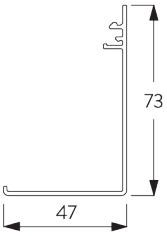

SG 11432
Fascia carré 73 mm

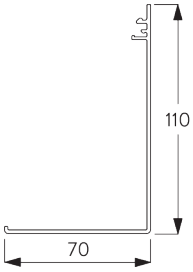

SG 11532
Fascia carré 110 mm

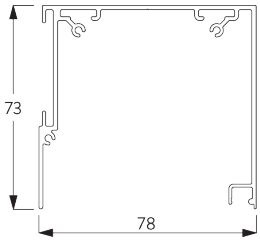

SG 11433
Boîtier 73 mm

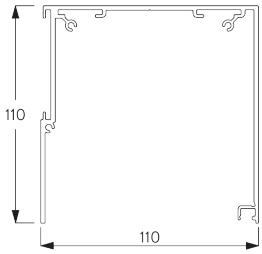

SG 11533
Boîtier 110 mm



SG 11434
Boîtier cache



SG 11534
Boîtier cache 110 mm

C. PRISE DE MESURE

y compris cache support

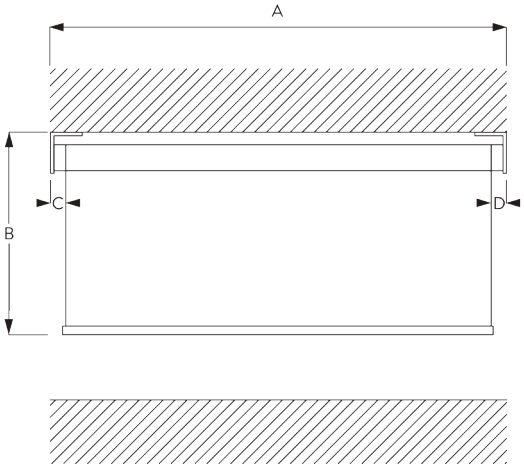

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Passage de lumière: 10 mm
D: Passage de lumière côté moteur : 26 mm

Note:
Toutes les dimensions comprennent 2 mm pour les caches supports par côté!

Fascia / Box

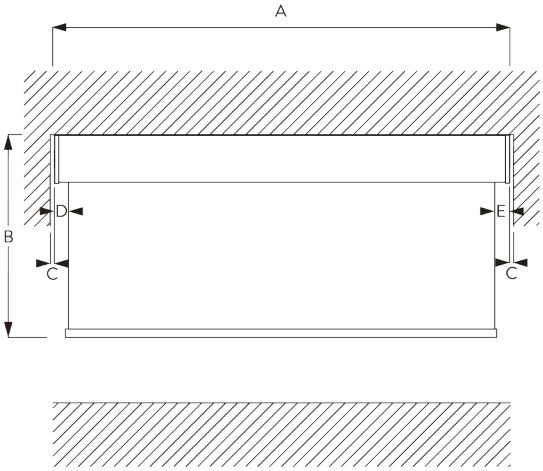

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
*C: Écart: min. 10 mm (lorsque le cache support est utilisé)**
D: Passage de lumière: 12 mm
E: Passage de lumière côté moteur : 28 mm

Note:
**Possibilité de rendre le fascia plus large que le système pour réduire l'écart entre le mur et le système.*

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Supports (mural / plafond)



Fascia / boîtier & profil de montage SG 10534 (mural / plafond)

B. FIXATION PLAFOND

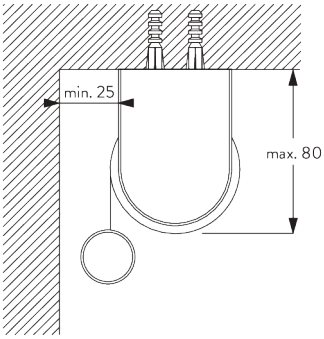

Supports

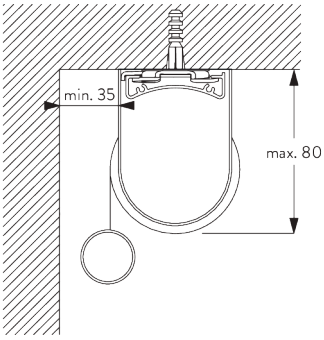

Profil de montage SG 10534 et bride SG 3033 ou SG 3044

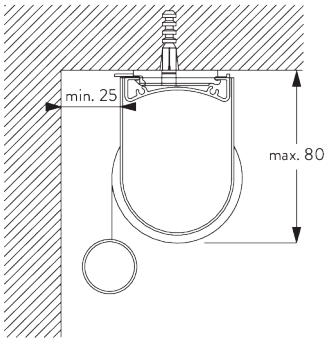

Profil de montage SG 10534 et support click SG 10539

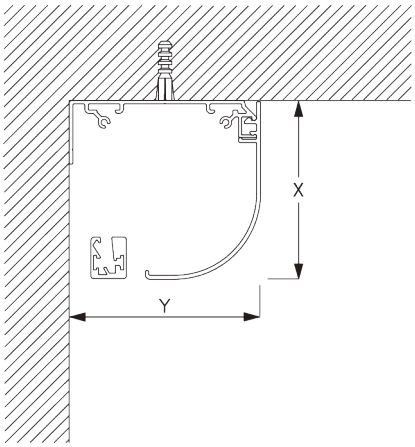

Fascia rond

X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

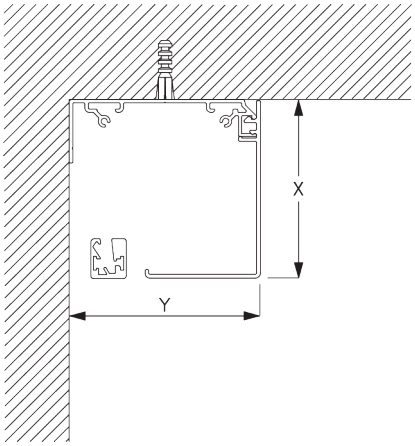

Fascia carré
X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

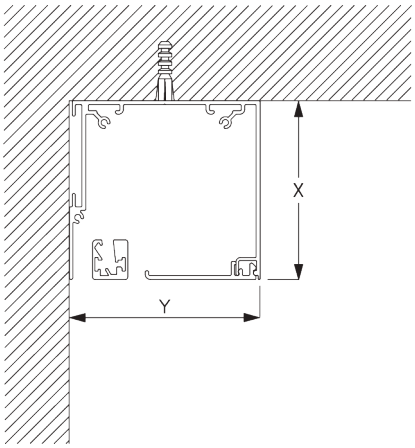

Boîtier
X = Boîtier S 73 mm / Boîtier L 110 mm
Y = Boîtier S 78 mm / Boîtier L 110 mm



SG 3033
Bride



SG 3044
Bride



SG 10534
Profil de montage



SG 10539
Support click

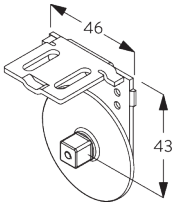

SG 10542
Support côté commande

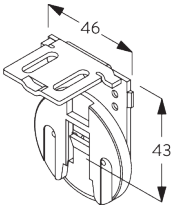

SG 10543
Support



SG 10574
Cache support

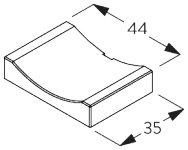

SG 10575
Cache pour vis

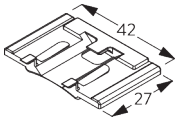

SG 10690

Cale

C. FIXATION MURALE

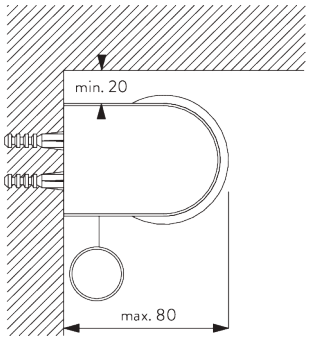

Supports

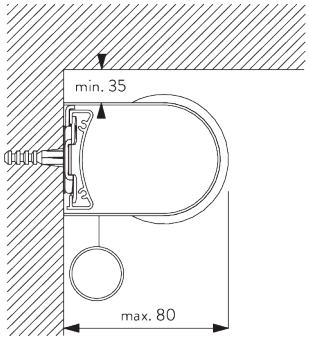

Profil de montage SG 10534 et bride SG 3033 ou SG 3044

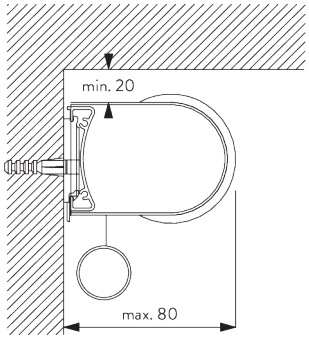

Profil de montage SG 10534 et support click SG 10539

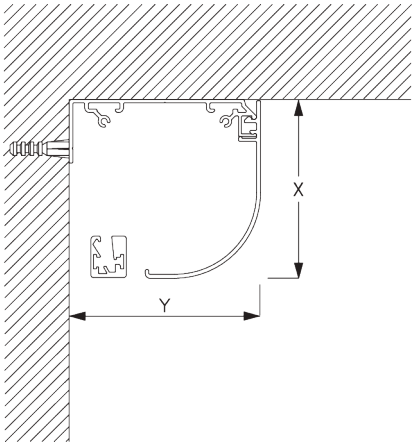

Fascia rond
X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

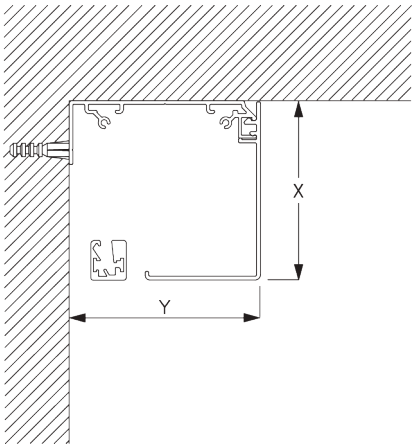

Fascia carré
X = Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y = Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

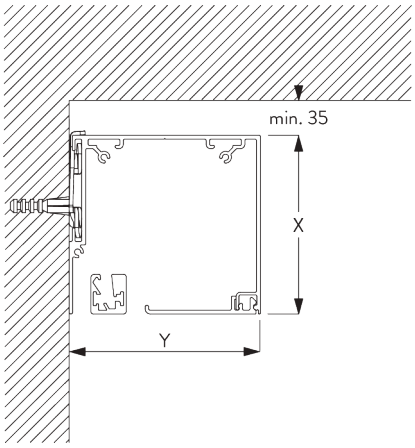

Boîtier S avec bride SG 3044 / Boîtier L avec bride SG 11180
X = Boîtier S 73 mm / Boîtier L 110 mm
Y = Boîtier S 78 mm / Boîtier L 110 mm



SG 3033
Bride



SG 3044
Bride



SG 11180
Bride



SG 10534
Profil de montage



SG 10539
Support click

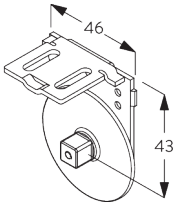

SG 10542
Support côté commande

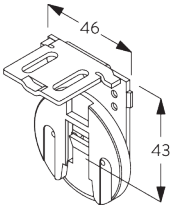

SG 10543
Support



SG 10574
Cache support

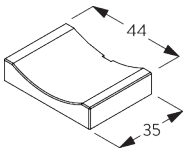

SG 10575
Cache pour vis

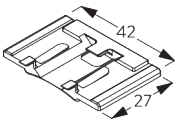

SG 10690
Cale

D. FIXATION ENCASTRÉE

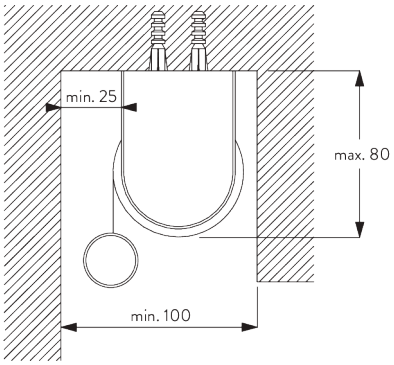

Supports

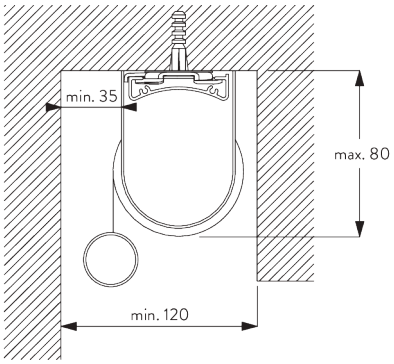

Profil de montage SG 10534 et bride SG 3033 ou SG 3044

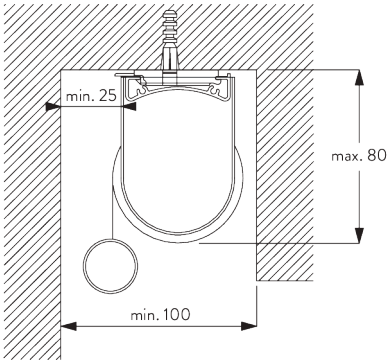

Profil de montage SG 10534 et support click SG 10539

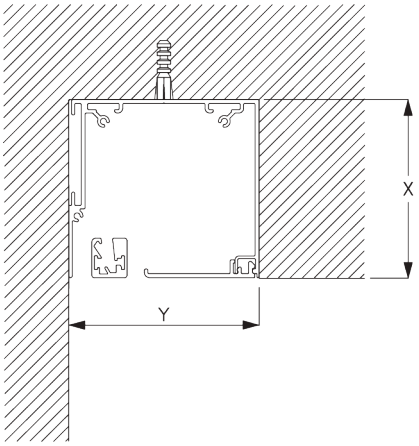

Boîtier
X = Boîtier S 73 mm / Boîtier L 110 mm
Y = Boîtier S min. 79 mm / Boîtier L min. 111 mm



SG 3033
Bride



SG 3044
Bride



SG 10534
Profil de montage



SG 10539
Support click

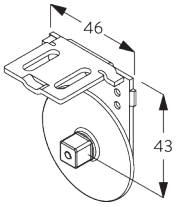

SG 10542
Support côté commande

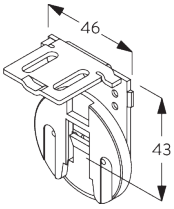

SG 10543
Support



SG 10574
Cache support

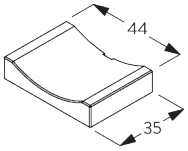

SG 10575
Cache pour vis

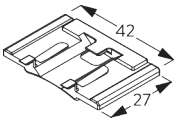

SG 10690
Cale

OPTIONS SYSTÈME

A. DÉROULEMENT DE LA TOILE

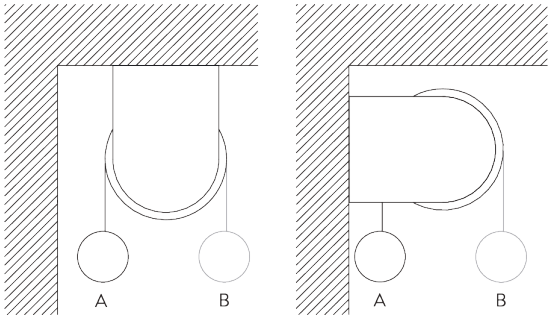

A: Déroulement au plus près de la fenêtre (standard)
B: Déroulement vers l'intérieur de la pièce (option)

B. PROFIL DE MONTAGE

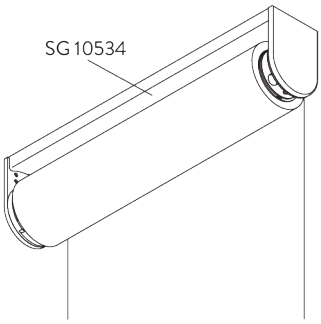

C. DEUX SYSTÈMES CÔTE À CÔTE

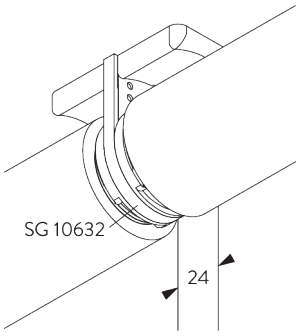

Accessoire complémentaire:
– 1x SG 10632 Cache pour 2 supports ensemble

D. FASCIA / BOÎTIER

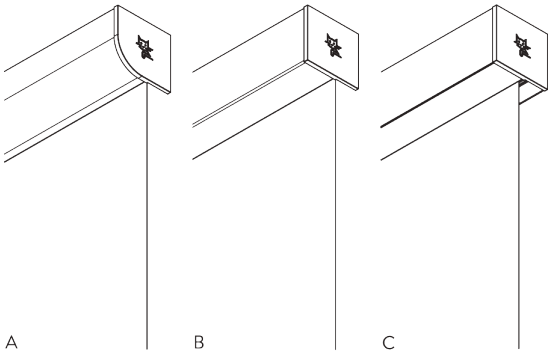

A: Fascia rond
B: Fascia carré
C: Boîtier

Tailles:
– S: 78 x 73 mm
– L: 110 x 110 mm

Note:
– Utilisable uniquement avec la barre de lestage SG 11442
– Deux systèmes avec un fascia possible sur demande

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteur	SG 11926
Caractéristiques moteurs	
Démarrage / Arrêt souple	●
Récepteur radio intégré	●
Fin de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●
Classe IP	IP 30
Options de contrôle	
SG Control N	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Moteur	Lg Mini Système	Chargement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Chargement de la batterie

A: Câble USB-C enfichable
B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert

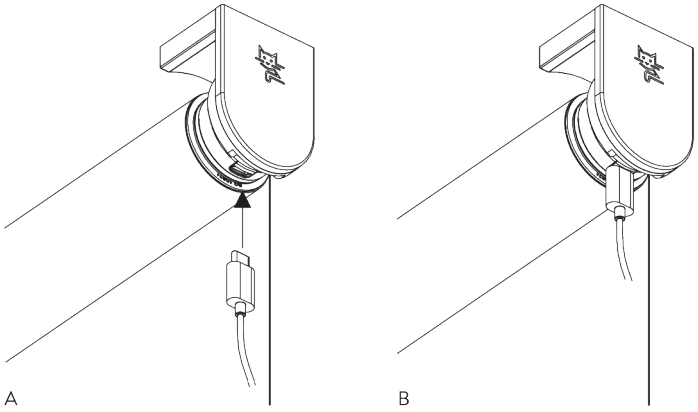

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

SG Control N

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 4226
Bande adhésif 30 mm

SG 10532
Profil tube ø 42 mm



SG 10542
Support côté commande



SG 10543
Support

SG 10574
Cache support



SG 10575
Cache pour vis

SG 10621
Adaptateur de tube

SG 10668
Bande adhésif 10 mm

SG 10747
Plaque moteur S

SG 10760
Barre de lestage

SG 10761
Embout pour barre de lestage



SG 11258
Adaptateur de tube



SG 11322
Vis KA35x10



SG 11356
Entraînement par moteur série 40/50



SG 11926
Moteur batterie S 2/28

B. ACCESSOIRES EN OPTION

SG 3033
Bride

SG 3044
Bride

SG 4903
Barre de lestage



SG 10498
Vis 2.9x9.5

SG 10534
Profil de montage



SG 10539
Support click

SG 10632
Cache pour 2 supports



SG 10690
Cale



SG 10770
Barre de lestage

SG 10771
Embout pour barre de lestage

SG 11178
Embout pour barre de lestage

SG 11180
Bride

SG 11430
Profil de montage 73 mm

SG 11431
Fascia rond 73 mm

	SG 11432 *Fascia carré 73 mm*
	**SG 11433** *Boîtier 73 mm*
	SG 11434 *Boîtier cache*
	SG 11437 *Cache support rond gauche 73 mm*
	SG 11438 *Cache support rond droit 73 mm*
	SG 11439 *Cache support carré gauche 73 mm*
	SG 11440 *Cache support carré droit 73 mm*
	SG 11442 *Barre de lestage*
	SG 11443 *Embout de barre de charge*
	**SG 11446** *Support gauche 73 mm*
	**SG 11447** *Support droite 73 mm*
	**SG 11448** *Support gauche 73 mm*
	**SG 11449** *Support droite 73 mm*
	SG 11530 *Profil de montage 110 mm*

	SG 11531 *Fascia rond 110 mm*
	SG 11532 *Fascia carré 110 mm*
	**SG 11533** *Boîtier 110 mm*
	SG 11534 *Boîtier cache 110 mm*
	SG 11537 *Cache support rond gauche 110 mm*
	SG 11538 *Cache support rond droit 110 mm*
	SG 11539 *Cache support carré gauche 110 mm*
	SG 11540 *Cache spport carré droit 110 mm*
	SG 11546 *Support gauche 110 mm*
	SG 11547 *Support droite 110 mm*
	**SG 11548** *Support gauche 110 mm*
	SG 11549 *Support droite 110 mm*
	**SG 11900** *Server Move*
	**SG 11931** *Télécommande radio 1 canal*

	**SG 11932** *Télécommande radio 6 canaux*
	SG 11936 *Télécommande radio murale 1 canal*
	SG 11937 *Télécommande radio murale 6 canaux*
	**SG 11951** *Chargeur USB-C*